

SALUS CONTROLS

SCHÉMY ZAPOJENIA – **RT10 230V / RT10 24V**

Elektronický manuálny termostat

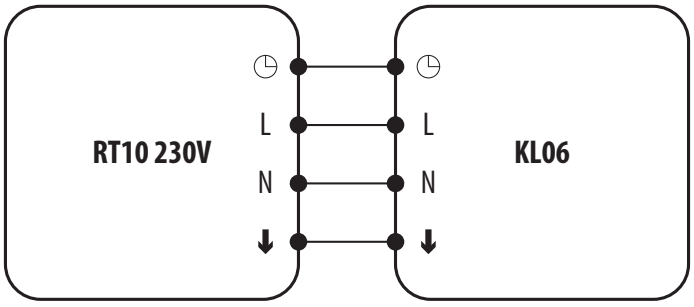

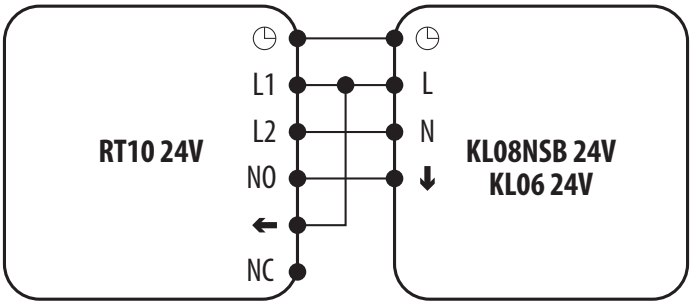

POUŽITÉ SYMBOLY

	Napájanie z batérie
L, N	Napájanie 230V AC
	Poistka
COM, NO, NC	Výstup bez napätia
S, S1, S2	Vstupné svorky
SL	Napätie 230V AC
	Bezdrôtová komunikácia
	Čerpadlo
M	Ovládač ventilu
T	Teplotný senzor
	Trojstupňový ventilátor 230V AC
	Žiarovka alebo iné zaťaženie
T30NC	Termoelektrický pohon
	Kontakt je bez napätia otvorený NO
	Kontakt je bez napätia zatvorený NC
	Prepínač NC / COM / NO
	Kotol – Pripojenie kotla * – Kontakty kotla pre ON / OFF termostat (podľa inštrukcií ku kotlu)
	Časový programátor
	Vonkajší kontakt normálne otvorený
	Menič napätia
	Okamžitý spínač, normálne otvorený NO