


SCHÉMY ZAPOJENIA – **RT510RF**

Bezdrôtový programovateľný termostat

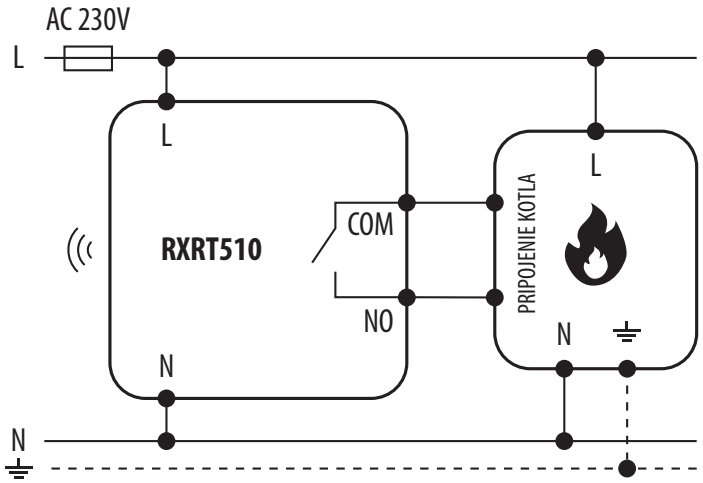

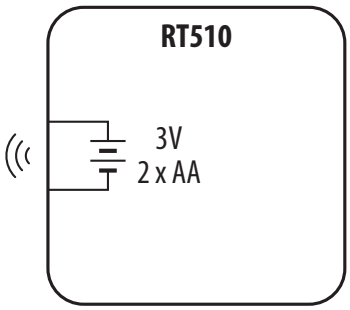

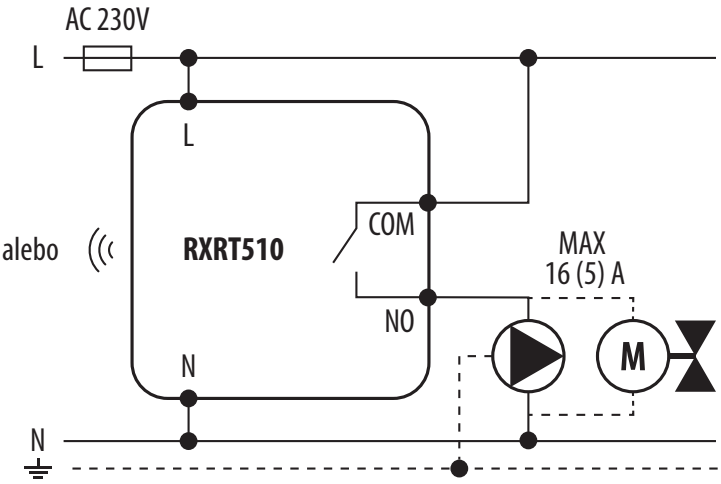

POUŽITÉ SYMBOLY

- Napájanie z batérie
- L, N — Napájanie 230V AC
- Poistka
- COM, NO, NC — Výstup bez napätia
- S, S1, S2 — Vstupné svorky
- SL — Napätie 230V AC
- Bezdrôtová komunikácia
- Čerpadlo
- M — Ovládač ventilu
- T — Teplotný senzor
- Trojstupňový ventilátor 230V AC
- Žiarovka alebo iné zaťaženie
- T30NC — Termoelektrický pohon
- Kontakt je bez napätia otvorený NO
- Kontakt je bez napätia zatvorený NC
- Prepínač NC / COM / NO
- Kotol – Pripojenie kotla * – Kontakty kotla pre ON / OFF termostat (podľa inštrukcií ku kotlu)
- Časový programátor
- Vonkajší kontakt normálne otvorený
- Menič napätia
- Okamžitý spínač, normálne otvorený NO