

SESTAVA ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ - VČETNĚ SKŘÍNKY

IVAR.CS 553 DRS

- sestava osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními včetně upevňovací konzoly, kulovými uzávěry se šroubením na vstupu / na výstupu ukončením rozdělovače / sběrače s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem;
- součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti,
- materiál - mosaz OT 58;
- maximální provozní tlak PN 10;
- maximální provozní teplota 120 °C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY



KÓD	PROVEDENÍ	ROZMĚR	SKŘÍŇ
553770	2cestný	1" x EK	P1 / N1
553771	3cestný	1" x EK	P2 / N2
553772	4cestný	1" x EK	P2 / N2
553773	5cestný	1" x EK	P2 / N2
553774	6cestný	1" x EK	P2 / N2
553775	7cestný	1" x EK	P3 / N3
553776	8cestný	1" x EK	P3 / N3
553777	9cestný	1" x EK	P3 / N3
553778	10cestný	1" x EK	P4 / N4
553779	11cestný	1" x EK	P4 / N4
553780	12cestný	1" x EK	P4 / N4
400402	2cestný	5/4" x EK	P1 / N1
400403	3cestný	5/4" x EK	P2 / N2
400404	4cestný	5/4" x EK	P2 / N2
400405	5cestný	5/4" x EK	P2 / N2
400406	6cestný	5/4" x EK	P2 / N2
400407	7cestný	5/4" x EK	P3 / N3
400408	8cestný	5/4" x EK	P3 / N3
400409	9cestný	5/4" x EK	P3 / N3
400410	10cestný	5/4" x EK	P4 / N4
400411	11cestný	5/4" x EK	P4 / N4
400412	12cestný	5/4" x EK	P4 / N4

UPOZORNĚNÍ:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného systému přípravkem GEL.POLY A.P. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.

POZOR:


Ve výpisu materiálu uvádějte k obj. č. typ skříně P nebo N.

Rozměry jsou pouze informativní:
stavební hloubka = 120 mm
n = počet cest

1"	5/4"
A = 138	148
B = 95	103

Upozornění:

K usnadnění nastavení regulačních parametrů podlahového topení doporučujeme osadit sestavu teploměry a průtokoměry.

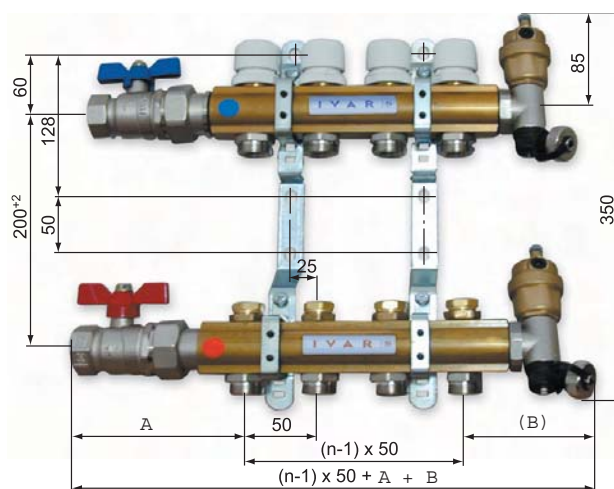

Tlakové ztráty:

Charakteristiky tlakových ztrát a tabulka nastavitelných hodnot viz samostatný rozdělovač CI 553 a sběrač CS 553.